


## HowTo: Ohrstecker direkt beperlen


Artikelnummer 730221, Preis 29.50 CHF

Benötigtes Material:

- Ohrstecker
- Lüsterklemme
- Dorn (3mm Durchmesser)
- Kleiner Schraubenzieher
- Glas

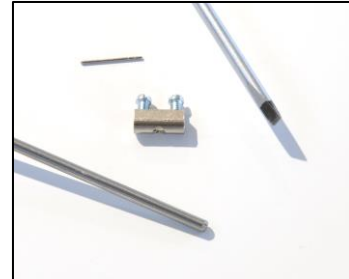


Zuerst wird die Klemme auf den Dorn geschraubt.

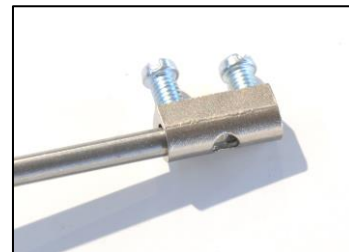


Der Ohrstecker wird ins andere Ende der Klemme gesteckt und festgeschraubt.

Hinweis: Der Ohrstecker besitzt an einem Ende Rillen für den hinteren Teil des Steckers. Diese kommen in die Klemme.  
Die Schraube darf nur so fest angezogen werden, dass diese Rillen nicht beschädigt werden.

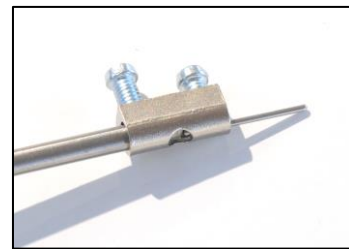

Nun kann der Ohrstecker am Brenner hergestellt werden. Der Stift muss kurz glühen, dann kann das Glas sorgfältig aufgesetzt werden. Für gleichgrosse Perlen kann auch der Beadroller 6 Kugeln (751015) zu Hilfe genommen werden.

Hinweis: Zum Abkühlen genügt es den Dorn in die Cooling Bubbles zu stecken. Wer will, kann die fertigen Ohrstecker nachträglich im Ofen tempern.

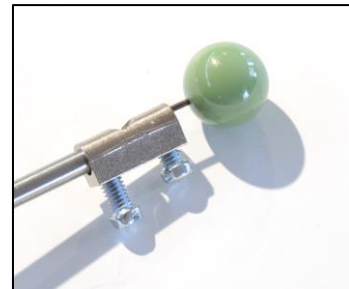

**Achtung:** Lüsterklemmen dürfen NICHT in den Ofen.

crea-arte bietet ein Set (Artikelnummer 730221) zum Produzieren von Ohrsteckern an. Dieses umfasst 10x 3mm-Dorne, 10x Lüsterklemmen und 10 Paar Ohrstecker Edelstahl.

Hinweis: Schraubenzieher und Glas sind nicht im Set enthalten.

Viel Spass mit den Ohrsteckern.

